

Инструкция по укладке коллекции Parquet Light


Покрытие коллекции Parquet Light является каменно-полимерным – SPC. Данная инструкция описывает способ укладки «елочкой». Перед началом укладки внимательно ознакомьтесь с общими правилами по укладке SPC покрытий в части требований к основанию, на которое будет производиться укладка, подготовке самого покрытия, температурного режима, а также монтажа.

В коллекции Parquet Light используется два вида панелей: А и В. Разделите их перед началом укладки для большего удобства.



А и В панели


Укладка 1. Выберите стену, откуда начнется

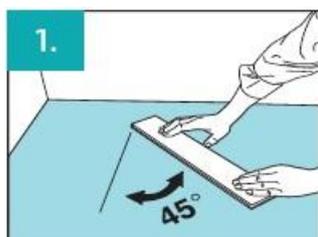


укладка и начинайте с левого угла. Расположите панель **А** длинной стороной к левой стене под углом 45 градусов. Убедитесь, что расстояние между левой стеной и панелью меньше, чем длина одной панели.



2. **Присоедините следующую панель.** Возьмите панель **В** и подсоедините ее длинной стороной к углу короткой стороны панели **А** как показано на рисунке. Прижмите панель **В** к полу до конца для того, чтобы закрепить. Убедитесь, что пазы на двух панелях образуют непрерывную линию.


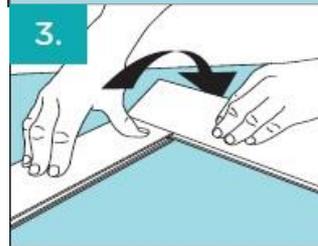


3. **Присоедините следующие панели.** Следующая панель - **А**. Подсоедините ее длинной стороной к углу короткой стороны предыдущей панели **В** и прижмите к полу для закрепления. Продолжайте аналогично, подсоединяя столько панелей, сколько поместится вдоль стены, с которой вы начали укладку.

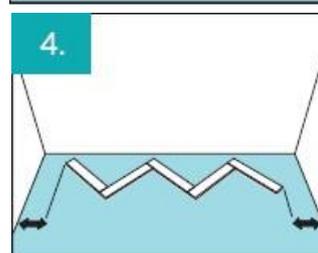


4. **Централизуйте первую линию.** Расположите первую получившуюся линию панелей вдоль стены, с которой вы начали укладку. Убедитесь, что расстояние до стен с двух сторон меньше, чем длина одной панели. Если нет, добавьте еще одну панель справа.


5. **Нарежьте завершающие панели.** Отмерьте и нарежьте завершающие панели по размеру. Завершите первый ряд с помощью полученных панелей. Убедитесь, что вы оставили зазор в 0,8 см от стен.

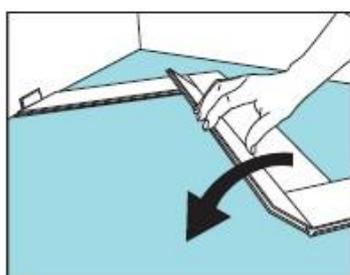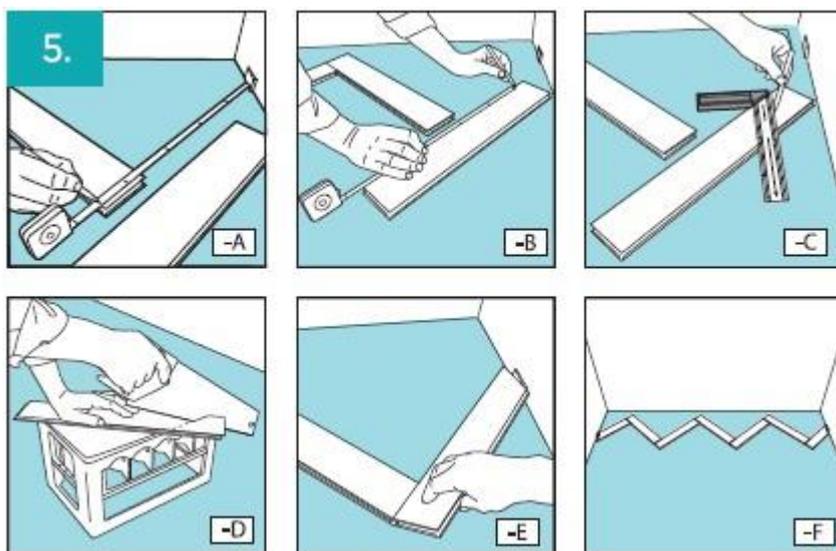


6. Начните укладку второго ряда. Начните второй ряд с панели **A**. Расположите новую панель напротив предыдущей, как показано на рисунке, и прижмите к полу, чтобы закрепить.

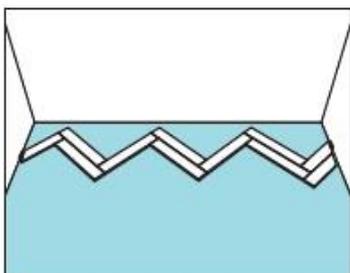


7. Установите панели A. Продолжайте укладку слева направо и установите все панели **A** во втором ряду. Заканчивайте, используя нарезанную по размеру завершающую панель (пример: шаг 5).

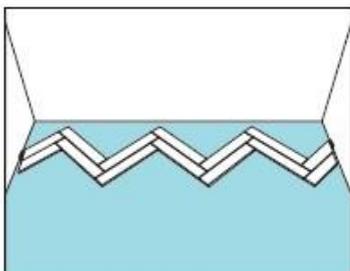

8. Продолжайте укладку с панелями B. Теперь продолжайте работу в обратном порядке, справа налево и установите все панели **B** во втором ряду. Заканчивайте, используя нарезанную по размеру завершающую панель (пример: шаг 5).

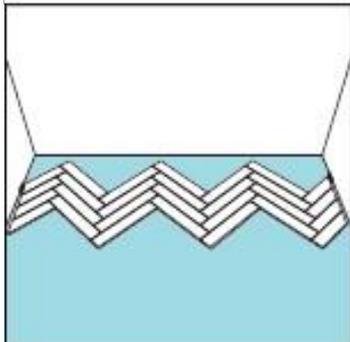

9. Завершите 4 линии укладки. Установите дополнительные панели, чтобы получить 4 полных готовых линии укладки.


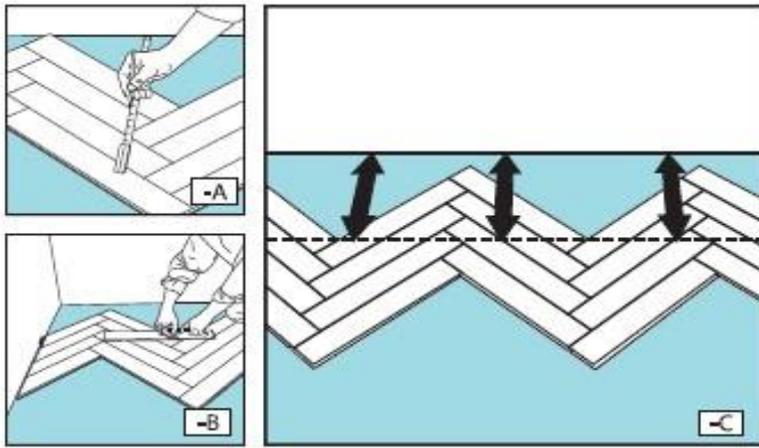


10. Настройка начальных линий.


Первые четыре ряда должны быть разрезаны параллельно стене. Измерьте и отметьте, где разрезать панели пола на фиксированном расстоянии параллельно стены, как показано на рисунке.

11. Разберите и отрежьте.

Пронумеруйте панели от 1 до N. Это позволит вам сохранить порядок панелей. Разберите панели и разрежьте их по размеру по линии, отмеченной в предыдущем шаге.

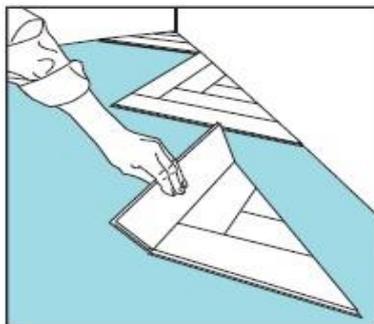
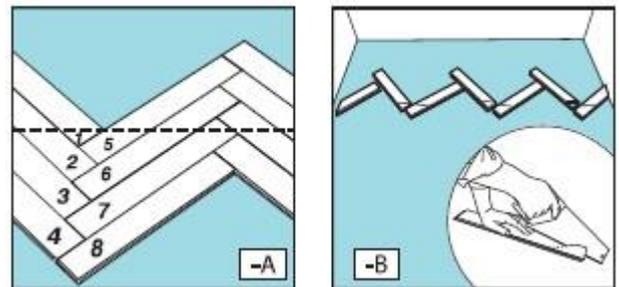


12. Установите начальные треугольники. Соедините отрезанные начальные панели, чтобы создать треугольные формы, одну за другой. Начните установку треугольников с левого угла.

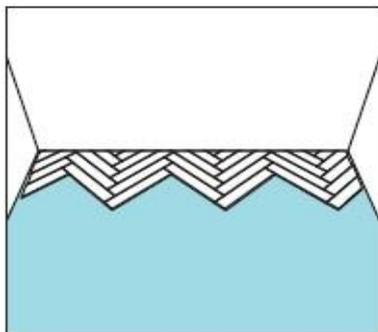




13. Установите еще несколько линий. Соедините треугольник и путем добавления нескольких дополнительных линий панелей. Начинайте каждую линию слева направо с панелями А, заканчивайте нарезанными панелями (как в шаге 5), за тем установите все панели В в линию. Завершите левой конечной панелью, отрезанной по размеру.

14. **Установите распорные клинья.** Поместите распорные клинья между полом и стеной, чтобы оставить зазор в 0,8 см.

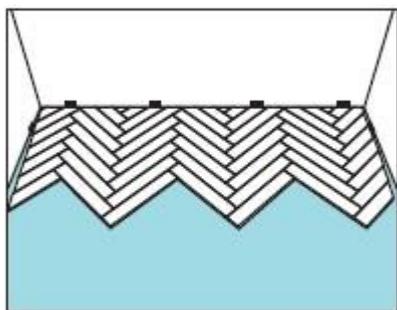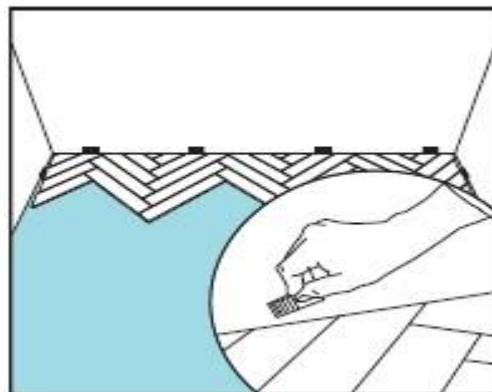

15. **Последующие линии.** Начинайте каждую последующую линию путем установки панелей А слева направо и завершите линию укладкой панелей В справа налево.

16. **Последний ряд.** Отмерьте и отрежьте панели для последней линии по размеру.

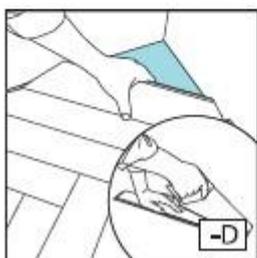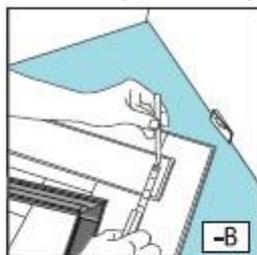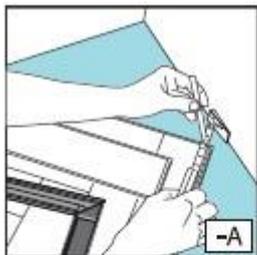

17. **Распорные клинья и плинтуса.** Вытащите распорные клинья и закройте зазоры плинтусом.

